




Gebruikershandleiding

EcoDist Plus



AAN / UIT SCHAKELEN:

- Zet het instrument aan met toets "1" (▲).
- Zet het instrument uit door toets "4" (OFF) 2 sec. in te drukken.
- Het instrument schakelt zich automatisch uit bij geen gebruik na 3 min.

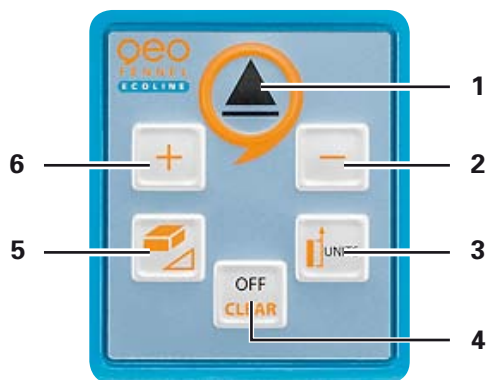

WISSEN VAN DISPLAY:

- Druk op toets "4" (clear)

AANPASSEN VAN DE MEET POSITIE:

- Bij inschakelen starten de metingen altijd vanaf de onderzijde,
- Meten vanaf de voorzijde: toets één maal op toets "3" (unit)
- Meten vanaf de achterzijde druk opnieuw op toets "3" (unit)

AANPASSEN VAN DE MEET WAARDE UITLEZING:

- Standaard staat de aflezing bij aflevering op meters om dit te wijzigen drukt u op toets "3" (unit). Na 2 sec. is de uitlezing in feet. Door opnieuw de toets 2 sec. in te drukken schakelt u over in inch. Door nu weer opnieuw de toets "3" in te drukken staat de afstandmeter weer op uitlezing in "meters".

HET METEN VAN EEN AFSTAND:

- Zet het instrument aan met toets "1"
- Richt d.m.v. de laserpunt op de te meten positie en druk nogmaals op de toets "1" De meting verschijnt in het display.

HET OPTELLEN VAN DE GEMETEN AFSTANDEN:

- Meet de eerste afstand en druk daarna op toets "6" (+) maak hierna de volgende meting. De metingen worden automatisch opgeteld. Bij herhaling van het bovenstaande worden de metingen steeds opgeteld.

HET AFTREKKEN VAN DE GEMETEN AFSTANDEN:

- Dit werkt precies hetzelfde als bij het optellen alleen gebruikt u nu de toets "2" (-).

BEREKENEN VAN OPPERVLAKTES:

- Druk éénmaal op toets "5" (□), druk op toets "1" voor de eerste afstand.
- Druk nogmaals op toets "1" voor het meten van de tweede afstand.
- De gemeten oppervlakte verschijnt direct in het Display M2.

PYTHAGORAS:

- Druk 3 x op toets "5" en in het display verschijnt een driehoek.
- Druk nu op toets "1" voor het meten van een diagonale lijn.
- Druk daarna opnieuw op toets "1" voor het meten van de horizontale lijn
- Op het display verschijnt nu uitkomst van de hoogte tussen deze twee metingen.

VOLUME BEREKENEN:

- Druk 2 maal op toets "5" . De volume berekening is nu ingeschakeld.
- Druk op toets "1" voor de lengte maat.
- Druk opnieuw op toets "1" voor de breedte maat.
- Druk opnieuw op toets "1" voor de hoogte maat.
- In het display verschijnt nu het volume.

PROBLEMEN OPLOSSEN:

Controleer bij een ERROR via onderstaande tabel wat het probleem is en pas daarop uw meet voorwaarden aan.

NR.	FOUT	OPLOSSING
204	Calculatie fout	Opnieuw meten
252	Temperatuur te hoog	Laat het instrument afkoelen
253	Temperatuur te laag	Warm het instrument op
255	Signaal te zwak	Verander het doel Eventueel met wit papier
256	Signaal te sterk	Verander het doel Eventueel met wit papier
257	Fouten bij meting met veel licht	Probeer te verduisteren
258	Meting buiten het bereik	Verkort de afstand
260	Laser straal verstoord	Opnieuw meten

Gadella Geodesie bv
Landbouwweg 51
3899 BB Zeewolde
Telefoon +31 (0)36 522 05 35
Fax +31 (0)36 522 05 39
info@gadella.nl
www.gadella.nl

Alle instrumenten onder voorbehoud van
technische wijzigingen.


10/2010